

# KÉZIKÖNYV


## a Tuya alkalmazáshoz




- Ez a kézikönyv csak illusztráció, az alkalmazás legújabb verziója eltérhet.
- A Tuya Smart alkalmazást letöltheti az App Store vagy a Google Play áruházból.
- Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n  
Üzemelési frekvencia: 2,400–2,4835 GHz  
RF kimenő teljesítmény: 20 dBA max.




1. Jelentkezzen be telefonszámával és ellenőrző kódjával, és kövesse a belépéshez szükséges utasításokat.

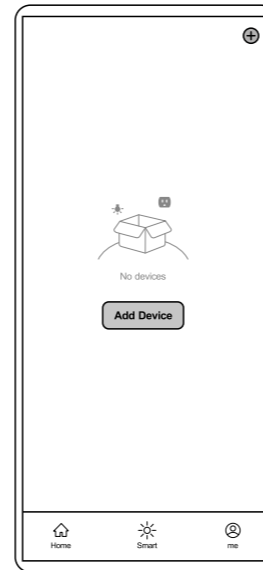


2. Kattintson az „Eszköz hozzáadása”/„+” ikonra a jobb felső sarokban az eszközválasztó oldal megnyitásához.

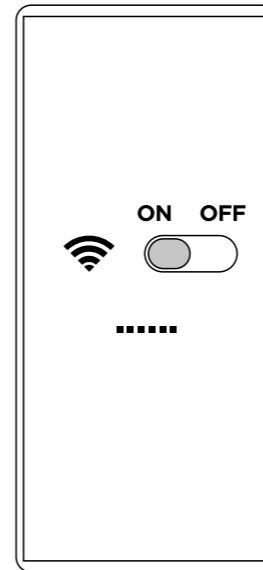


3. Kapcsolja be az alkalmazás által támogatott 2,4G vezeték nélküli hálózatot, majd csatlakoztassa telefonját a 2,4G Wi-Fi hálózathoz.

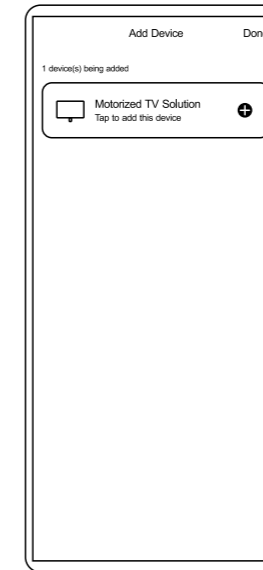


4. Kattintson a „Motorized TV solution (Motorizált TV megoldás)” elemre az „Auto Scan (Automatikus pásztázás)” oldalon, és lépjen a „Next (Tovább)” gombra.

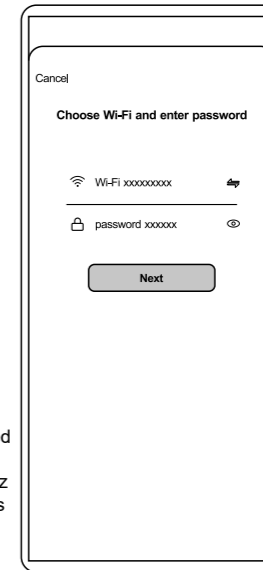

5. Válassza a Wi-Fi lehetőséget, írja be a megfelelő jelszót, majd érintse meg a „Next (Tovább)” gombot.

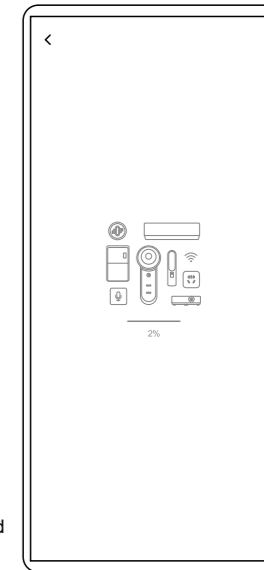


6. Az eszköz 10–60 másodpercen belül hozzáadásra kerül. Egy sípoló hang jelzi a sikeres csatlakozást.

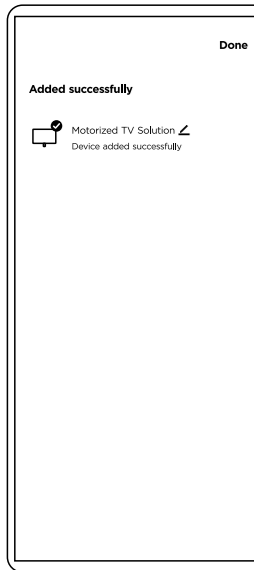

7. Amikor az eszköz csatlakoztatva van, érintse meg a „Done (Kész)” gombot a „távoli” vezérlőpultra való lépéshez.

- Eszköze nevét a ceruza ikon megérintésével is szerkesztheti.

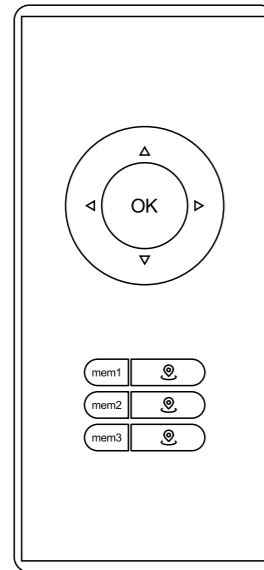


8. Nézzzen utána a használati útmutatóban.

### Megjegyzés:

- A készülék „”, „” vagy „” gombjának rövid megnyomásával elmentheti az aktuális pozíciót a memóriába.




9. Hosszan megnyomva eltávolítja az eszközt a kezdőlap áttekintéséből.

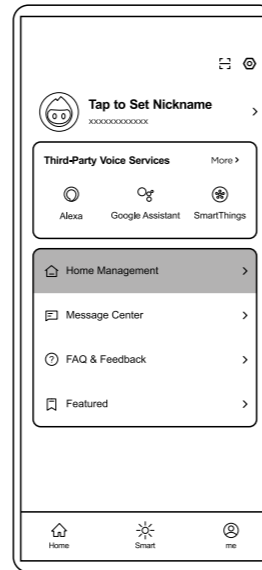

10. Érintse meg a „me (én)” gombot alul, majd érintse meg a „Home management (Otthonkezelés)” lehetőséget.




11. Koppintson a „Create a home (Otthon létrehozása)” elemre

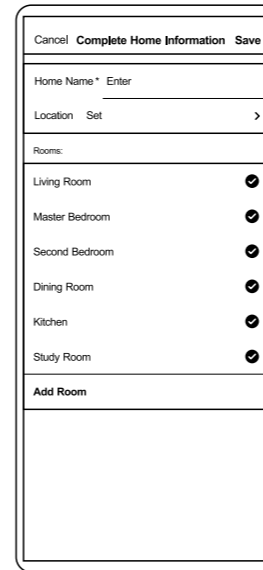


12. Töltse ki az új otthon adatait, és mentse el.

**Megjegyzés:** Az otthon neve egy kötelező mező, amely legfeljebb 25 karakterből állhat.

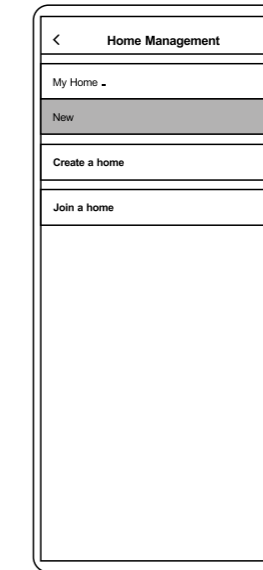


13. Válassza ki a listából az imént létrehozott otthont.

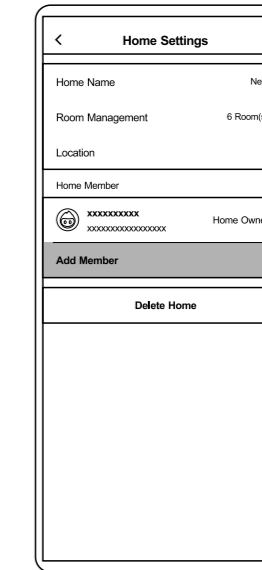


14. Ha további felhasználókat szeretne hozzáadni az otthonhoz, válassza az „Add Member (Tag hozzáadása)” lehetőséget. Amint a felhasználó elfogadja a meghívást, értesítést kap az alkalmazásban, és irányítani is tudja az eszközt.

**Megjegyzés:** Egyszerre több felhasználó nem csatlakozhat egyetlen eszközhöz, kivéve a Home Management funkciót. Az előző felhasználónak le kell választania az eszközt az alkalmazásban (a leválasztáshoz gyorsan ötször nyomja meg a távvezérlő gombját), mielőtt az új felhasználó csatlakozna.


## Vezérlés az Amazon Alexa asszisztenssel

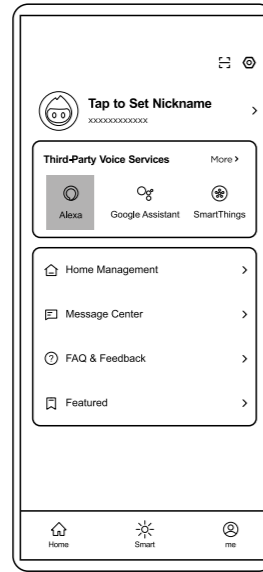


1. Először tölts le az Amazon Alexa alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Miután telepítette, lépjen vissza a Tuya alkalmazáshoz, koppintson a jobb alsó sarokban a „me (én)”, majd az „Alexa” elemre.

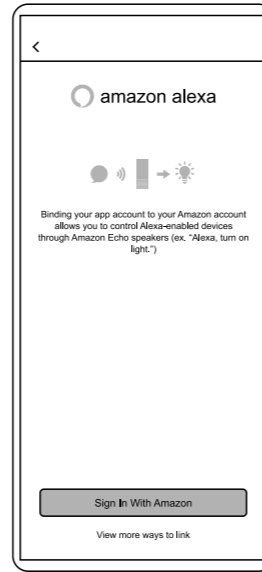

2. Koppintson a „Sign in with Amazon (Bejelentkezés Amazon-fiókkal)” elemre.

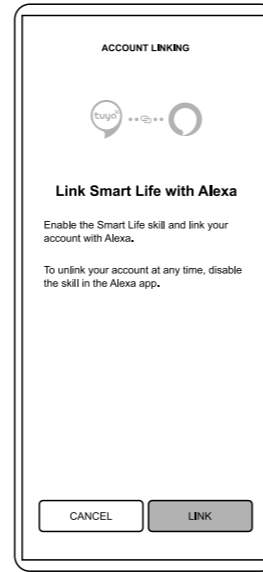

3. Kattintson a „LINK (ÖSSZEKAPCSOLÁS)” gombra az összekapcsolási folyamat elindításához.

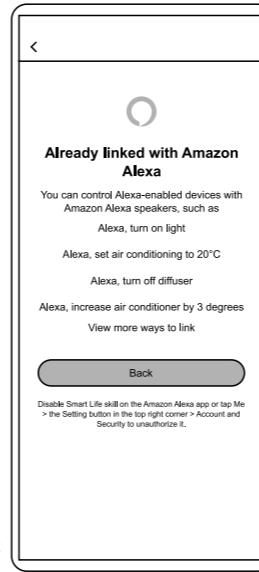


4. Az összekapcsolás befejezése után az Amazon Alexa segítségével vezérelheti a TV-tartót.

## Hangvezérlés az Amazon Alexa segítségével

(csak az angol nyelvet támogatja)

| Parancsok  | Hangparancsok angol nyelven   |
|--|---|
| <b>Felfelé tolás</b>                                 | Alexa, set <eszköznév> to up (Alexa, állítsd a(z) <eszköznév> értéket felfelé)                        |
| <b>Lefelé tolás</b>                                  | Alexa, set <eszköznév> to down (Alexa, állítsd a(z) <eszköznév> értéket lefelé).                      |
| <b>Megállítás</b>                                    | Alexa, set <eszköznév> to stop (Alexa, állítsd meg a(z) <eszköznév>-t).                               |
| <b>Aktuális pozíció elmentése az 1. memóriába</b>    | Alexa, set <eszköznév> to Memory one (Alexa, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját az 1. memóriába).  |
| <b>Aktuális pozíció elmentése a 2. memóriába</b>     | Alexa, set <eszköznév> to Memory two (Alexa, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját a 2. memóriába).   |
| <b>Aktuális pozíció elmentése a 3. memóriába</b>     | Alexa, set <eszköznév> to Memory three (Alexa, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját a 3. memóriába). |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra az 1. memóriából</b> | Alexa, set <eszköznév> to Position one (Alexa, helyezd a(z) <eszköznév>-t az 1. memória szerint).     |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra a 2. memóriából</b>  | Alexa, set <eszköznév> to Position two (Alexa, helyezd a(z) <eszköznév>-t a 2. memória szerint).      |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra a 3. memóriából</b>  | Alexa, set <eszköznév> to Position three (Alexa, helyezd a(z) <eszköznév>-t a 3. memória szerint).    |
| <b>Eszköz áthelyezése alapértelmezett helyzetbe</b>  | Alexa, set <eszköznév> to Home (Alexa, helyezd a(z) <eszköznév>-t haza).                              |


## Vezérlés Google Home segítségével

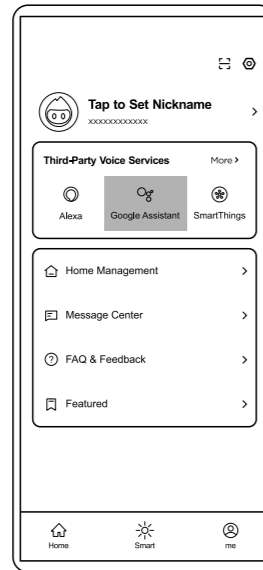


1. Először tölts le a Google Home alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Miután telepítette, lépjen vissza a Tuya alkalmazásba, koppintson a jobb alsó sarokban a „me (én)”, majd a „Google Assistant” elemre.



2. A Google Home alkalmazás elindításához koppintson a „Link with Google Assistant (Összekapcsolás a Google Assistant-tel)” elemre.

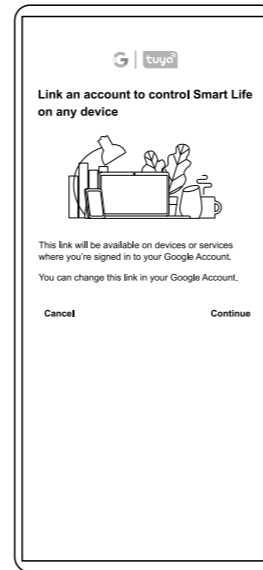

3. Érintse meg a „Continue (Folytatás)” gombot, hogy visszatérjen a Tuya alkalmazásba.

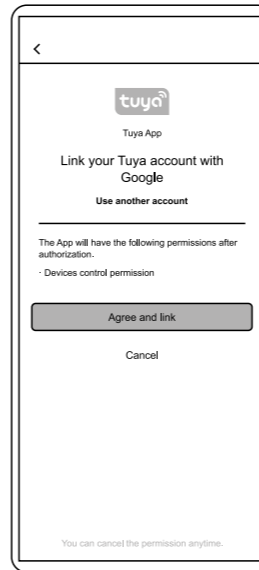

4. A Google Home alkalmazásba való visszatéréshez koppintson az „Agree and link (Elfogadom és összekapcsolás)” gombra. Az összekapcsolás kész, és megkezdheti a TV-tartó vezérlését a Google Home alkalmazással.

## Hangvezérlés Google Home segítségével

(csak az angol nyelvet támogatja)

| Parancsok  | Hangparancsok angol nyelven  |
|--|--|
| <b>Felfelé tolás</b>                                 | OK, Google, set <eszköznév> to up (OK, Google, állítsd a(z) <eszköznév> értéket felfelé)                                 |
| <b>Lefelé tolás</b>                                  | OK, Google, set <eszköznév> to down (OK, Google, állítsd a(z) <eszköznév> értéket lefelé).                               |
| <b>Megállítás</b>                                    | OK, Google, set <eszköznév> to stop (OK, Google, állítsd meg a(z) <eszköznév>-t).  |
| <b>Aktuális pozíció elmentése az 1. memóriába</b>    | OK, Google, set <eszköznév> to Memory one (OK, Google, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját az 1. memóriába).           |
| <b>Aktuális pozíció elmentése a 2. memóriába</b>     | OK, Google, set <eszköznév> to Memory two (OK, Google, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját a 2. memóriába).            |
| <b>Aktuális pozíció elmentése a 3. memóriába</b>     | OK, Google, set <eszköznév> to Memory three (OK, Google, mentsd el a(z) <eszköznév> pozícióját a 3. memóriába).          |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra az 1. memóriából</b> | OK, Google, set <eszköznév> to Position one (OK, Google, helyezd át a(z) <eszköznév> pozícióját az 1. memória szerint).  |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra a 2. memóriából</b>  | OK, Google, set <eszköznév> to Position two (OK, Google, helyezd át a(z) <eszköznév> pozícióját a 2. memóriába).         |
| <b>Eszköz áthelyezése pozícióra a 3. memóriából</b>  | OK, Google, set <eszköznév> to Position three (OK, Google, helyezd át a(z) <eszköznév> pozícióját a 3. memória szerint). |
| <b>Eszköz áthelyezése alapértelmezett helyzetbe</b>  | OK, Google, set <eszköznév> to Home (OK, Google, helyezd át a(z) <eszköznév>-t haza).                                    |